



OBSŁUGA CODZIENNA BATERII I PROSTOWNIKÓW

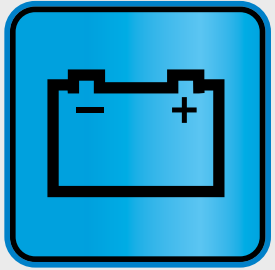


1. ŁADUJ BATERIĘ DO KOŃCA.

Odłączaj baterie od prostownika tylko wtedy, gdy zostanie całkowicie naładowana i w pełni schłodzona, tzn. na prostowniku zapali się niebieska lampka.

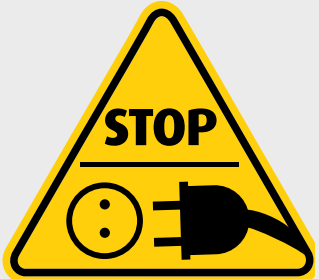

2. ZACHOWAJ ODPOWIEDNIĄ KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ.

Po zakończonym ładowaniu najpierw wyłącz prostownik (przyciskiem STOP lub OFF), a dopiero potem rozłącz wtyczki. Rozłączenie w odwrotnej kolejności może doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia baterii i prostownika.

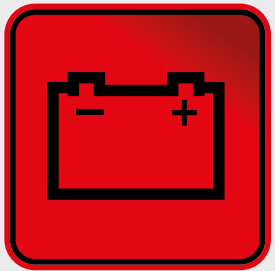

3. ŁADUJ BATERIĘ OD RAZU PO SYGNALE INFORMACYJNYM.

Gdy wskaźnik na wózku poinformuje Cię o rozładowanej baterii, bezzwłocznie podstaw ją do ładowania.




4. NIE POZOSTAWIAJ BATERII CZĘŚCIOWO ROZŁADOWANYCH.

Baterię ładuj w czasie dłuższego postoju wynoszącego min. 8 h (m.in. po pracy).



5. UZUPEŁNIAJ PŁYN W BATERII WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.

Uzupełniaj wodę tylko po ładowaniu i według potrzeb ocenianych na podstawie obserwacji wskaźnika poziomu elektrolitu. Używaj wyłącznie wody destylowanej.

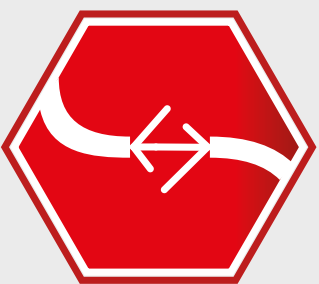

6. KONTROLUJ STAN TECHNICZNY PRZEWODÓW.

Regularnie sprawdzaj stan izolacji na przewodach i ubytki izolacji. Przetarcia izolacji mogą być przyczyną poważnych uszkodzeń elektroniki wózka, w takim przypadku natychmiast wezwij serwis.



7. KONTROLUJ STAN TECHNICZNY WTYCZEK BATERYJNYCH.

Regularnie sprawdzaj stan wtyczek bateryjnych: pęknięcia wtyczek czy brak bolca zabezpieczającego przed odwrotnym podłączeniem baterii może stać się przyczyną poważnych usterek elektroniki wózka. W przypadku występowania uszkodzeń wtyczek natychmiast wezwij serwis.



linde-mh.pl



linde-mh.shop

Linde Material Handling

Linde

Linde Material Handling Polska Sp. z o.o.

Centrala Warszawa

ul. Płochocińska 59
03-044 Warszawa
Telefon: +48 22 420 61 00
Fax: +48 22 420 61 01
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Warszawa

Telefon: +48 22 420 61 30
E-mail: serwis.warszawa@linde-mh.pl

Oddział Gdansk

Panattoni Park Gdansk III, Budynek 1
ul. Jabłoniowa 46A, 80-175 Gdansk
Telefon: +48 58 350 61 00
Fax: +48 22 420 61 01
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Gdansk

Telefon: +48 58 350 61 32
E-mail: serwis.gdansk@linde-mh.pl

Oddział Poznan

ul. Skrajna 5, Sierosław
62-080 Poznan – Tarnowo Podgórne
Telefon: +48 61 650 94 00
Fax: +48 61 650 94 01
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Poznan

Telefon: +48 61 650 94 30
E-mail: serwis.poznan@linde-mh.pl

Oddział Sosnowiec

Panattoni Park Sosnowiec V, Hala J
ul. Inwestycyjna 7, 41-208 Sosnowiec
Telefon: +48 32 774 75 00
Fax: +48 32 774 75 01
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Sosnowiec

Telefon: +48 32 774 75 30
E-mail: serwis.sosnowiec@linde-mh.pl

Oddział Wrocław

Panattoni Park Wrocław V
ul. Długa 2, 55-095 Mirków k/Wrocławia
Telefon: +48 71 710 38 00
Fax: +48 71 710 38 01
E-mail: info@linde-mh.pl

Serwis Wrocław

Telefon: +48 71 710 38 30
E-mail: serwis.wroclaw@linde-mh.pl

Skontaktuj się z nami: ☎ infolinia 0801 888 808 ✉ info@linde-mh.pl 🌐 www.linde-mh.pl 🛒 www.linde-mh.shop/pl-pl